



Активация графиков


1°: Обновить программное обеспечение при подключении к ЭБУ (в красном):

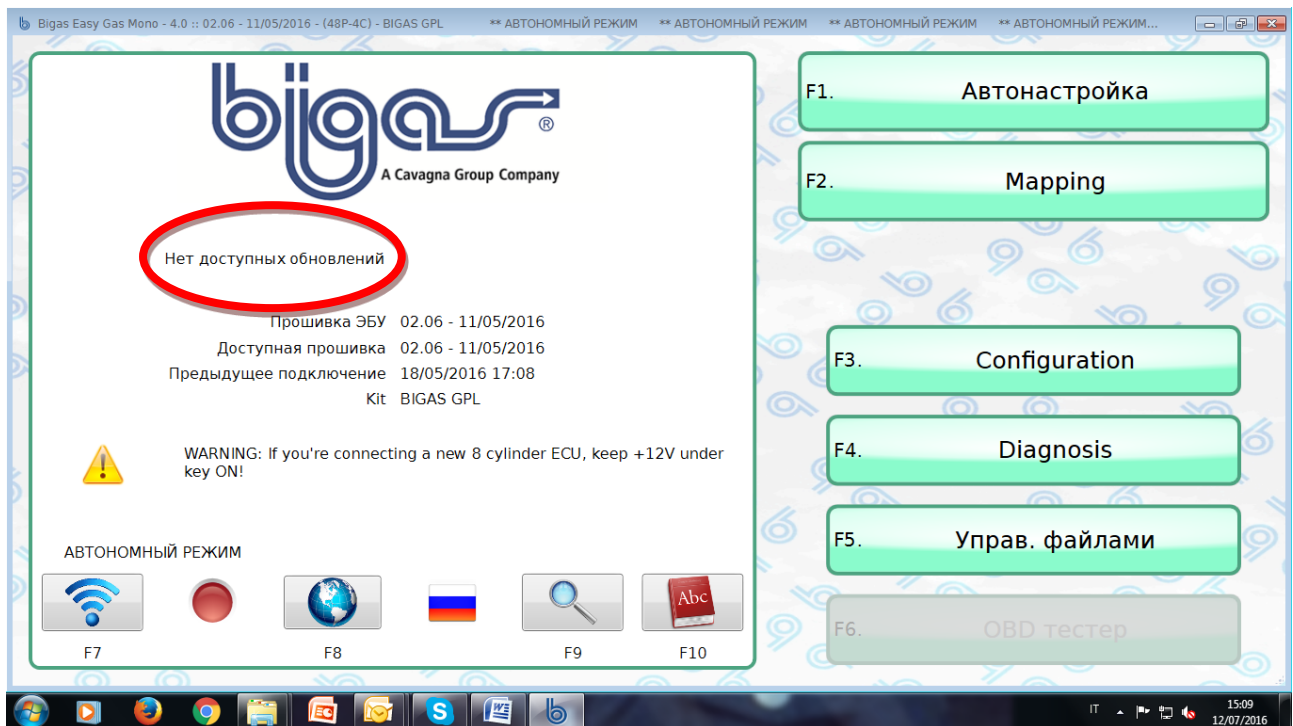

2°: Нажать на **конфигурацию**.

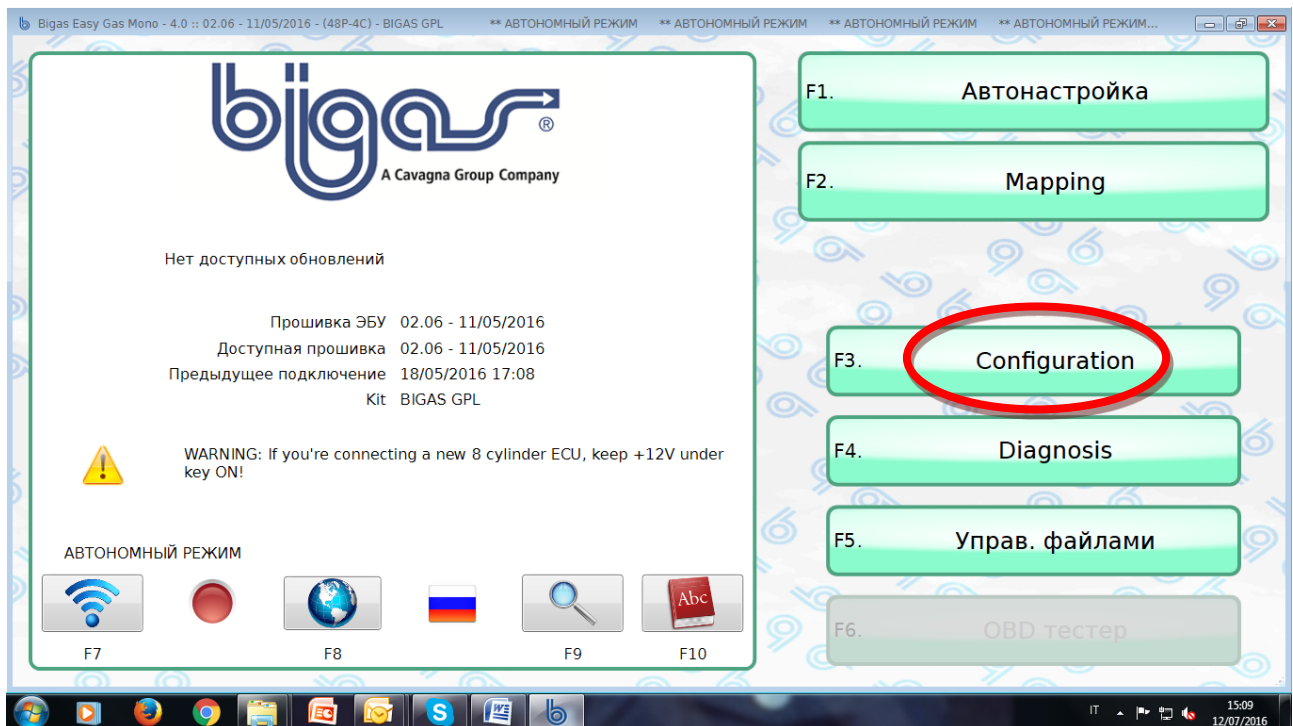

3°: нажать на сброс ЭБУ

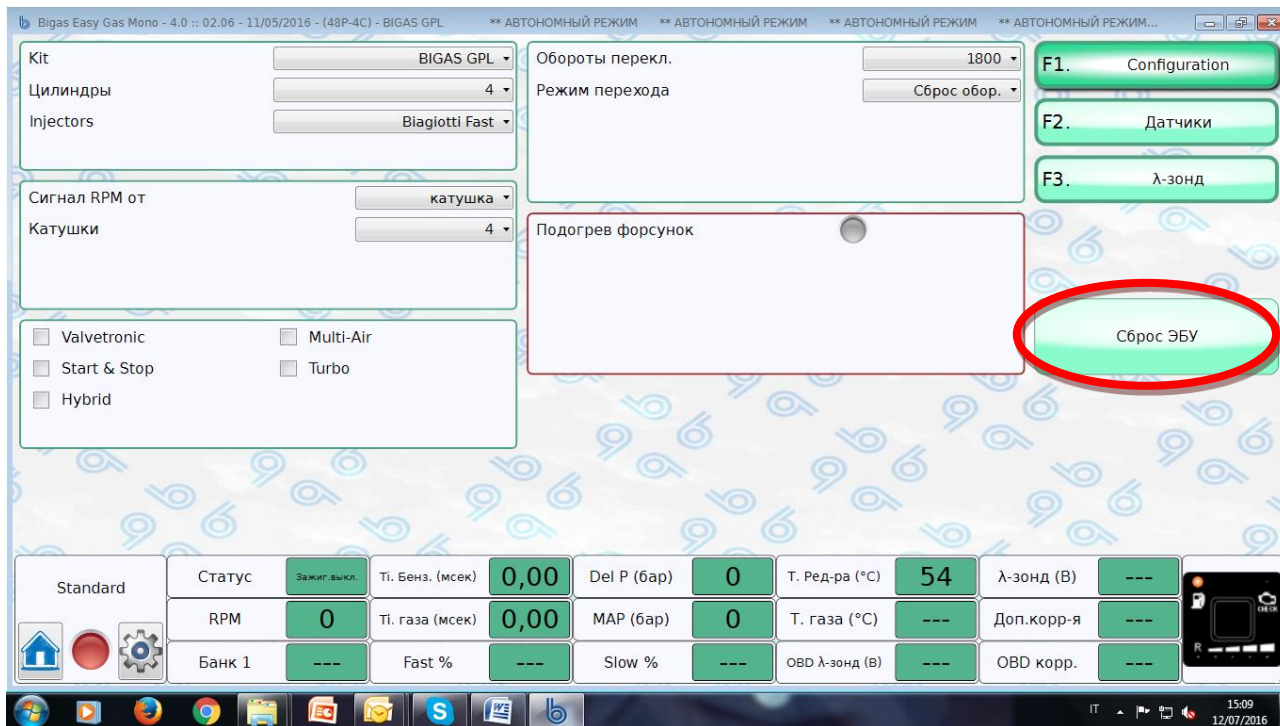

4°: Выбрать Линия.

